everfit

INSTRUCTION




WBK | 300

Ed : 07/14 Rev : 00 Codice : GRLDEVEFTW300


Liste des pièces

No.	Description	Q'té
1	Right bottom tube	1
2	Right & left upright posts	2
3	Extension tube	1
4	Left bottom tube	1
5	Upper upright post	2
6	Small disc tube	3
7	Barbell bar storage tube	2
8	Right safety hook	1
9	Left safety hook	1
10	Square inner cap	2
11	Square outer cap	2
12	Round inner cap	3
13	Knob	2
14	M10X70 hex bolt	4
15	M10X65 hex bolt	4
16	M10X20 hex bolt	5
17	M10 washer	16
18	M10 nylon nut	8
19	M6 nylon nut	2


illustrations des pièces

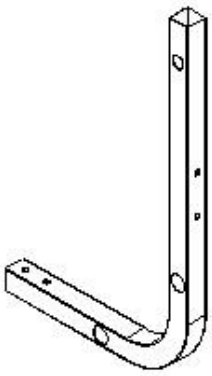


1. Tube inférieur droit



2. Montants droit et gauche

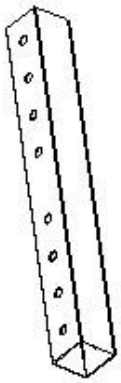


3. Tube d'extension

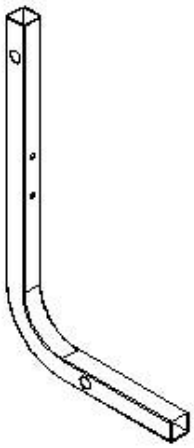


4. Tube inférieur gauche




5. Poteau supérieur montant

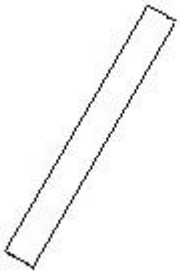


6. Petit tube de disqu

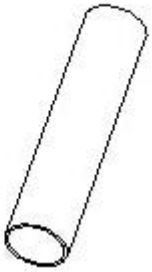


7. Tube de stockage de disques des poids

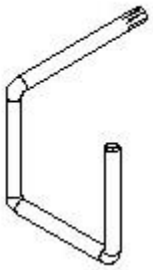


8. Crochet de sécurité droit

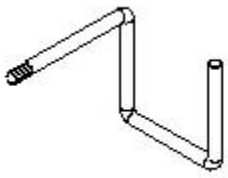


9. Crochet de sécurité gauche

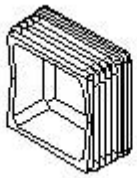


10. Capuchon intérieur carré

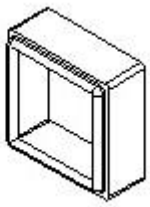

11. Capuchon extérieure carrée

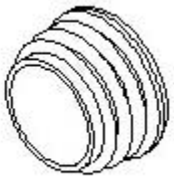


12. Capuchon intérieur rond

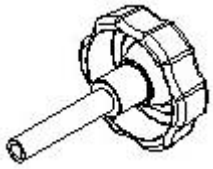


13. Molette


Outillage

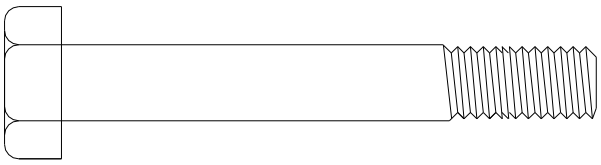


NO.14 Boulon Hex. M10X70mm

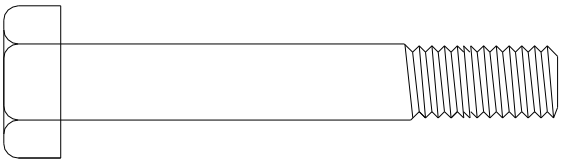


NO.15 Boulon Hex. M10X65mm

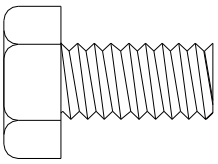

NO.16 Boulon Hex. M10X20mm

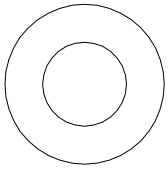


NO. 17 Rondelle M10

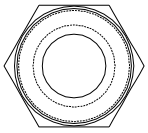


NO.18 Écrou en Nylon M10




NO. 19 Écrou en Nylon M6

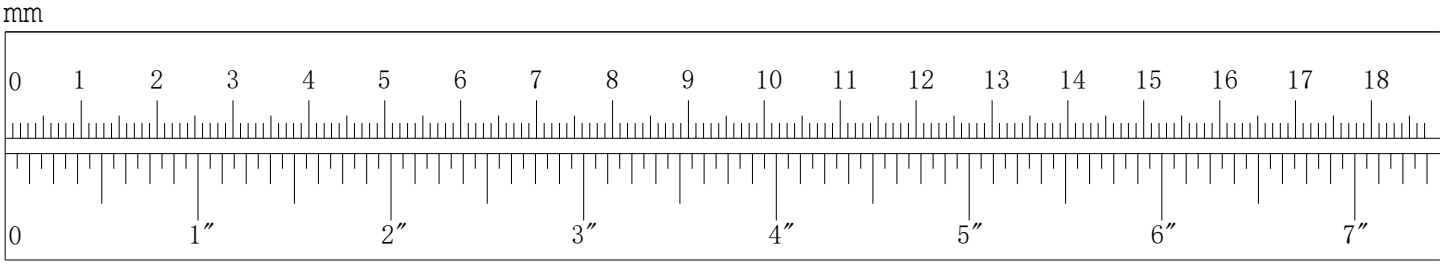

Vues éclatées

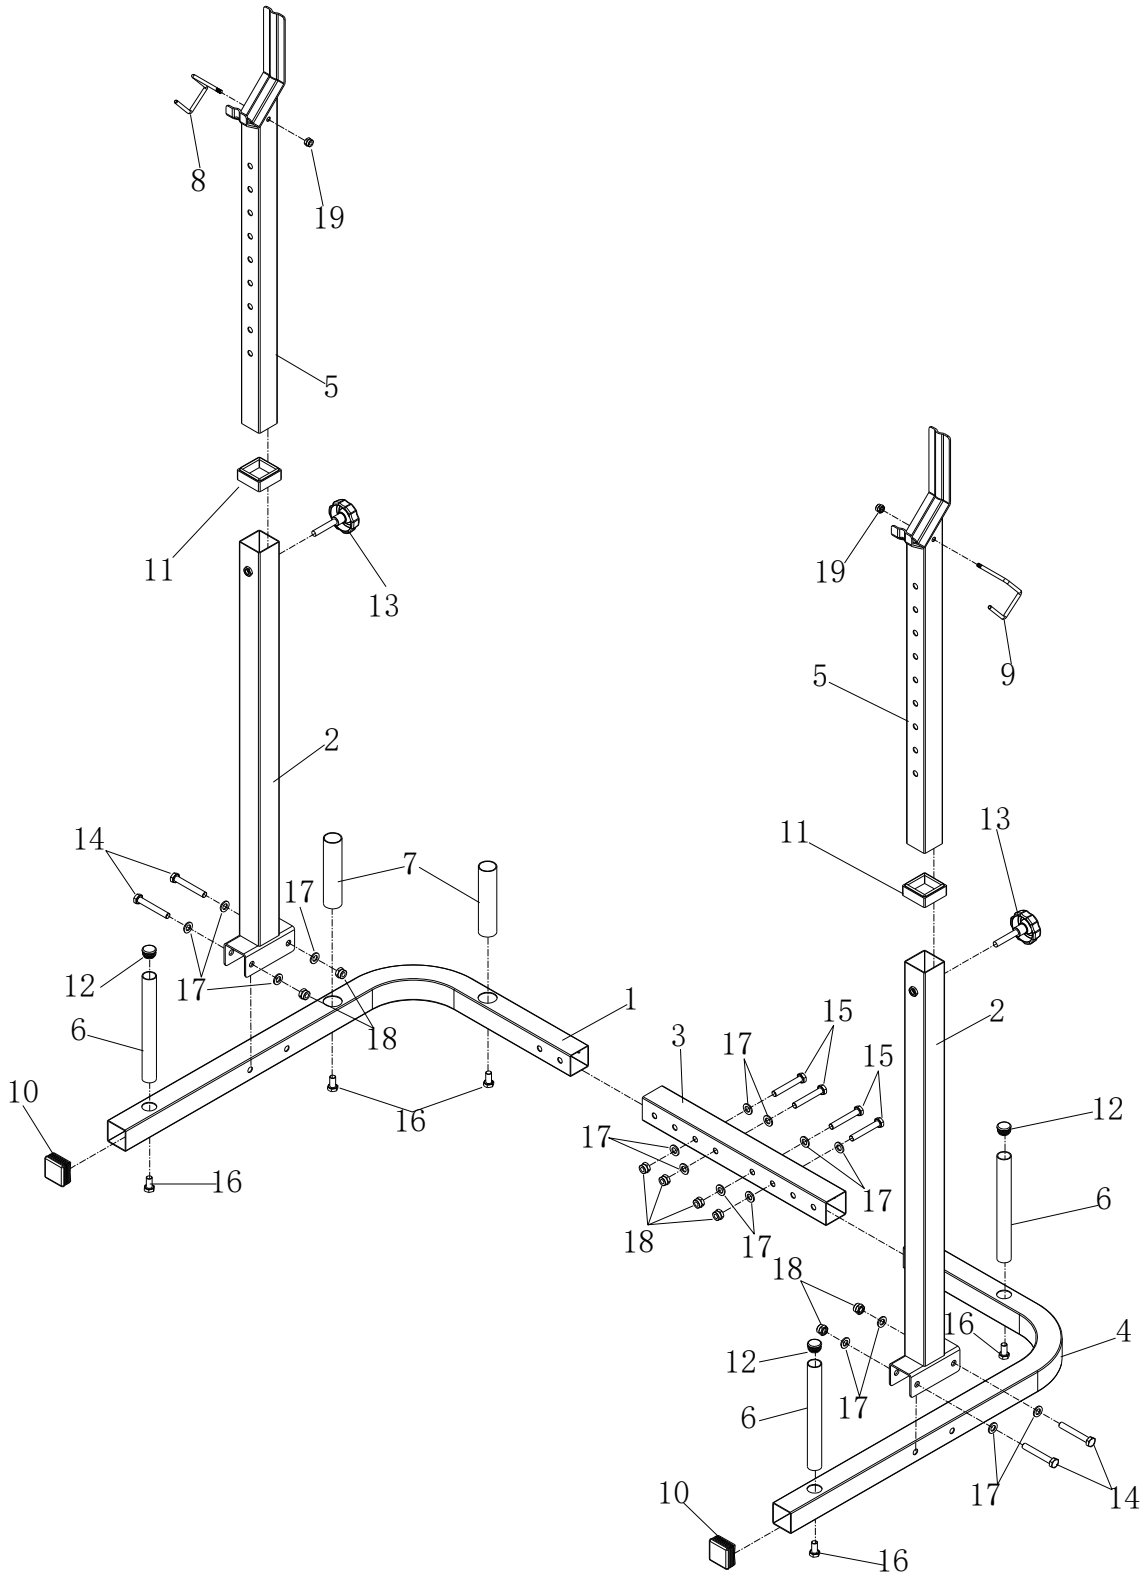


Instructions de montage:

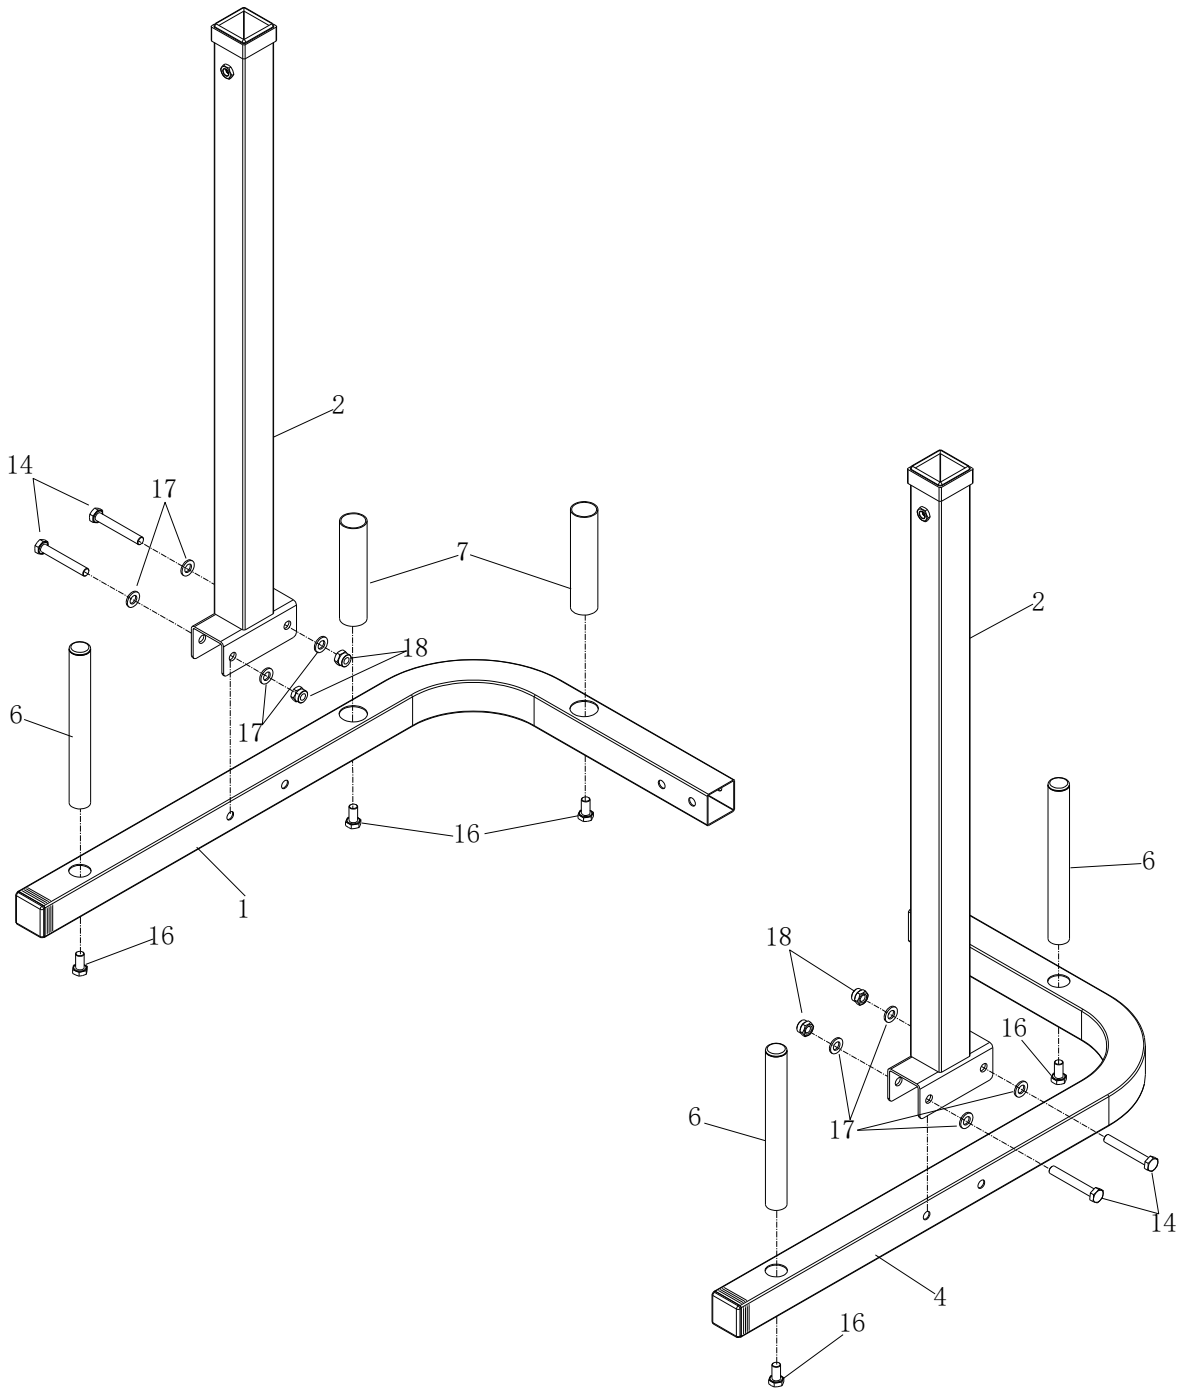

Étape 1:

a) Assemblez le petit tube de disque (6) et le tube de stockage de poids d'haltères (7) au tube inférieur droit (7) et au tube inférieur gauche (4) à l'aide d'un boulon hexagonal (16).

b) Assemblez les supports en U des montants verticaux droit et gauche (2) au tube inférieur droit (1) et au tube inférieur gauche (4) à l'aide de la rondelle (17) et de l'écrou (18).

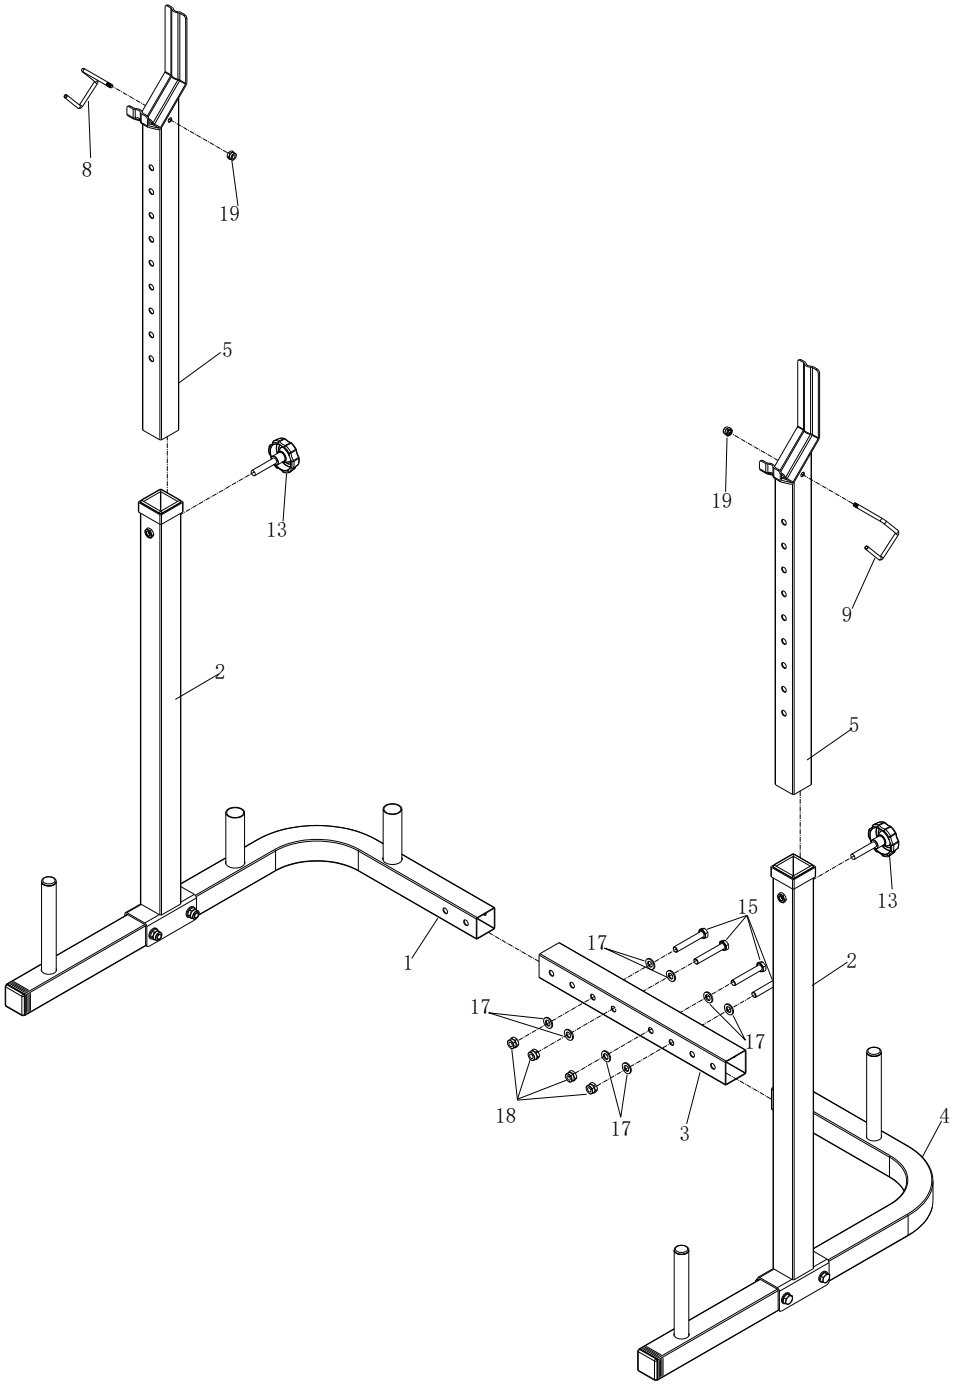

Étape 2:

a) Insérer le tube inférieur droit (1) et le tube inférieur gauche dans le tube d'extension (3) et visser avec le boulon hexagonal (15), rondelle (17) et l'écrou (18).

b) Insérez la tige du montant supérieur (5) dans les montants verticaux droit et gauche (2) et fixez-la au moyen de la molette (13). Ensuite, fixez le crochet de sécurité (8) et le crochet de sécurité gauche (9) sur le montant supérieur (5) et fixez-les à l'aide de l'écrou (19).

ÉLIMINATION - RECYCLAGE



e symbole de la corbeille avec un symbole ci-dessus indique que les produits commercialisés entrent dans le champ d'application de la directive européenne RoHS pour l'élimination des déchets électriques et électroniques (DEEE).



Le marquage CE indique que le produit est entièrement conforme à la directive RoHS 2011/65 / EU et qu'aucun des composants électriques et électroniques incorporés dans le produit ne contient des niveaux plus élevés que ceux attendus de certaines substances considérées comme dangereuses pour la santé humaine.

Ce produit NE doit PAS être éliminé comme déchet urbain, mais doit être éliminé séparément (dans les pays de l'UE), en le remettant aux centres de collecte appropriés pour l'élimination et le recyclage de ces produits.

Garlando S.p.A. encourage le respect de la nature et de la santé humaine également en dehors de l'Union européenne et espère que les règles locales d'élimination et de recyclage seront respectées, en utilisant, autant que possible, la collecte différenciée d'équipements électriques et électroniques, en raison des nombreux composants (tels que le fer, le cuivre, les plastiques, etc ...) qui peuvent être récupérés et réutilisés.

CATALOGUE ET COMMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Pour commander les pièces de rechange se référer à la vue éclatée qui se trouve ci-après.

Merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante: sav@e-clypse.com.

Vous recevrez une procédure détaillée (avec un formulaire à remplir) lorsque de votre premier contact par mail. Votre dossier sera traité dans les plus brefs délais. Si nécessaire, nos techniciens pourront vous appeler afin de récupérer d'autres informations utiles à la solution de votre assistance.

La commande des pièces détachées doit comporter les indications suivantes:

1. Marque et modèle du produit - voir sur l'étiquette du produit
2. Nom de la pièce à changer - voir la liste des pièces détachées
3. Numéro de référence de la pièce détachée - voir la vue éclatée
4. Quantité nécessaire
5. Nom prénom et adresse pour l'expédition - se référer à la fiche pour commander les pièces détachées, annexée à la notice.

SAV : e-mail: sav-fitness@e-clypse.com **http://www.e-clypse.fr/**

La présente notice peut comporter certaines petites différences par rapport aux produits que vous possédez, car d'éventuelles mises à jour que le constructeur applique au fil du temps peuvent manquer. En cas de difficulté dans la compréhension des schémas et des descriptions, contacter le centre d'assistance technique par mail

7. Condition de garantie

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent pour tous nos appareils :

1) Nous réparons gratuitement, sous réserve des conditions suivantes (numéro 2 à 5), tout dommage ou défaut de l'appareil qui s'avère découler d'un défaut de fabrication si celui-ci est signalé immédiatement après constatation et dans un délai de 24 mois après la livraison à l'utilisateur final. La garantie ne couvre pas les pièces très fragiles telles que le verre ou le plastique. La garantie n'est pas valable également pour les pièces et parties de l'appareil différant légèrement de l'état dans lequel elles devraient être et n'ayant pas de conséquence sur la valeur de l'appareil et la capacité à l'utiliser, les dommages chimiques ou électrochimiques, les dommages imputables à l'eau ou causés de manière générale par la force et/ou la violence.

2) La garantie donne lieu gratuitement et selon notre décision, à la réparation des pièces défectueuses ou au remplacement de ces dernières par des pièces exemptes de tout défaut. Les coûts de matériel et de main d'œuvre sont pris en charge par nos soins –hors transport. Toute réparation de pièces défectueuses sur site est exclue. La preuve d'achat mentionnant la date de l'achat et/ou de livraison est à présenter. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

3) Le droit de garantie s'éteint en cas de réparation ou d'intervention de personnes que nous n'avons pas autorisé, d'équipement de nos appareils de pièces complémentaires ou accessoires non-adaptées, de dommages ou de destruction de nos appareils suite à l'emploi de la violence ou à des évènements météorologiques, de dommages causés suite à une utilisation de l'appareil, en particulier une utilisation non-conforme à cette notice d'utilisation, ou à une opération de manutention inappropriée ou en cas de dommages mécaniques de quelque nature que ce soit. Le service après-vente peut vous autoriser, après entretien téléphonique, à réparer ou échanger des pièces que vous recevrez par courrier. Le cas échéant, le droit de garantie ne s'éteint pas.

4) Les prestations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent lieu ni à une prolongation de la garantie ni à un nouveau délai de garantie.

5) Toute autre prestation telle des dommages-intérêts pour des dommages autres que des dommages causés à l'appareil, est exclue dans la mesure où aucune responsabilité n'est statuée.

6) Nos conditions de garantie, comprenant les conditions et l'étendue de la garantie, ne remettent pas en cause les obligations de garantie contractuelles du revendeur.

7) Les pièces d'usure indiquées comme telles dans notre liste de pièces détachées ne sont pas soumises à nos conditions de garantie.

8) La garantie n'est pas valable en cas d'utilisation non-conforme à l'usage auquel l'appareil est destiné notamment dans les studios de fitness, les établissements de rééducation et les hôtels.

Distributeur France :

E-Clypse International
2791 ch. St Bernard, porte 19, bât. A
06220 Vallauris - FRANCE
http://www.e-clypse.fr/
Tel (+ 33) 4 93 61 20 28


Garlando