TOORX

FITNESS IN MOTION


MANUEL D'UTILISATION




WLX50

Rev : 00

Ed : 03/17

1	 M10*75 boulon, écrou, rondelle ×4	2	 M10*85 boulon, écrou, rondelle ×2
3	 M10*85 boulon, écrou, rondelle ×2		

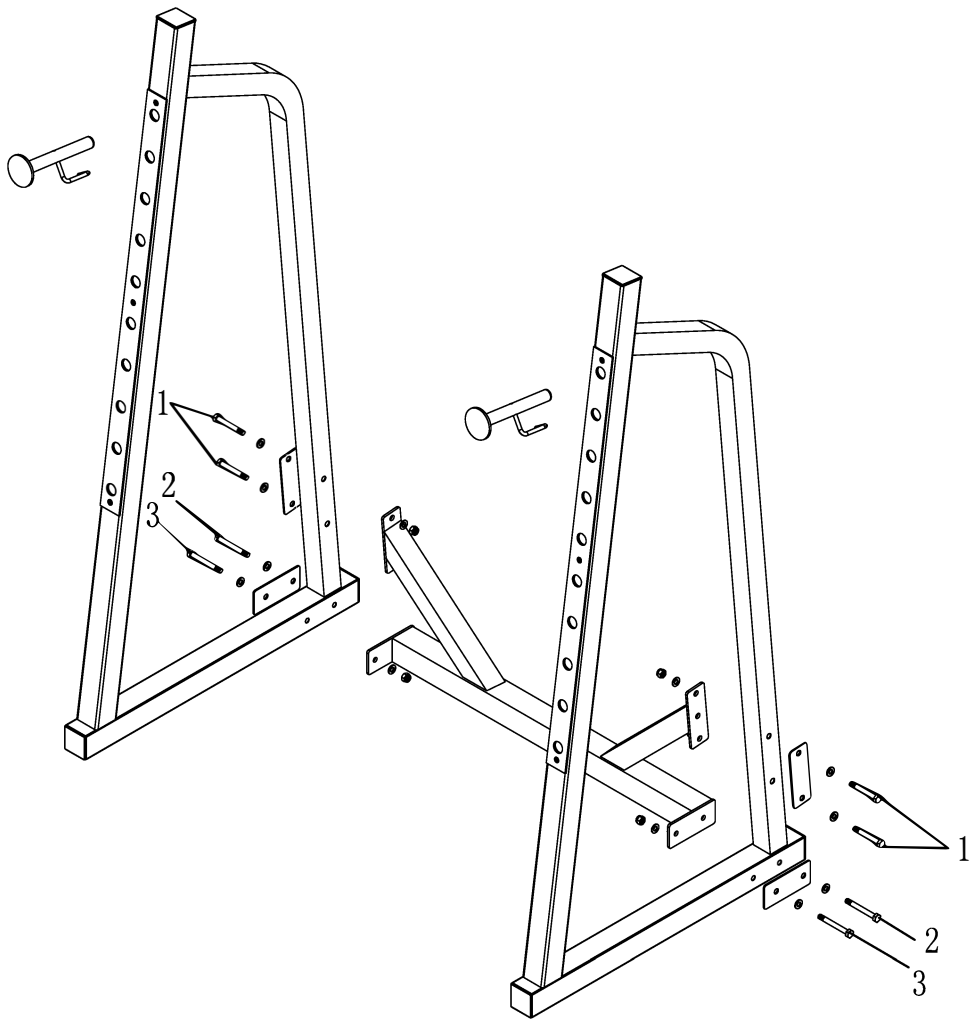

Règles générales de sécurité

Il y a un risque pris par toutes les personnes qui utilisent ce type d'équipement. Pour réduire le risque, vous devez suivez ces règles:

1. Inspectez l'équipement avant chaque entraînement. Vérifiez que tous les écrous, boulons, vis et goupilles sont en placer et complètement serrés. Aussi, avant utilisation, vérifiez les câbles pour les signes d'usure. Remplacer toutes les pièces fatiguées immédiatement. N'utilisez jamais la machine si des pièces sont endommagées ou manquantes.

DÉFAUT DE SUIVRE CES RÈGLES PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES EXTRÊMEMENT GRAVES.

2. Tenez-vous à l'écart des câbles et de toutes les pièces mobiles lorsque la machine est utilisée.
3. Assurez-vous toujours que tous les liens sont fermés lors des exercices de câble / poulie / sangle.
4. Exercer avec précaution. Effectuez vos exercices à un rythme constant et régulier; ne jamais effectuer saccadé ou mouvements non coordonnés pouvant causer des blessures.
5. Il est recommandé d'effectuer vos entraînements avec un partenaire d'entraînement.
6. Ne laissez pas les enfants ou les mineurs jouer sur ou autour de cet équipement.
7. Consultez votre médecin avant de commencer votre programme d'exercices.

Pour votre propre sécurité, ne commencez aucun programme d'entraînement sans instructions appropriées.
L'inspection et l'entretien de routine sont importants pour assurer une sécurité et une performance maximales.
Nous utilisons les matériaux les plus de haute qualité disponibles, mais l'usure est inévitable. pourtant, vous devez inspecter soigneusement votre équipement comme indiqué dans le calendrier d'entretien. Soyez avisé que des conditions dangereuses peuvent survenir même pendant une période de garantie. Une garantie ne nie pas le la responsabilité du propriétaire d'inspecter minutieusement, soigneusement et quotidiennement la machine.
En ce qui concerne l'entretien de l'équipement, la responsabilité du propriétaire est également de:

1. Toujours fournir une supervision adéquate à tous les utilisateurs finaux.
2. Inciter tous les utilisateurs finaux à utiliser correctement l'appareil.
3. Assurez-vous que tous les superviseurs et personal trainers instruisent les utilisateurs finaux sur l'utilisation de l'équipement afin qu'ils soient bien formés et connaissent la fonction et l'importance de chaque élément et son réglage.

Assurez-vous également que ces formateurs fournissent des instructions appropriées aux utilisateurs finaux sur les principes fondamentaux de l' entraînement de force.

Gables

1. Lorsque la machine n'est pas utilisée. Faites délicatement courir vos doigts le long du câble pour sentir l'amincissement ou zones bombées. Remplacer les câbles immédiatement au premier signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser équipement jusqu'à ce que le câble endommagé ait été remplacé.
2. Inspectez visuellement les câbles à la recherche d'effilochage, de fissures, d'épluchage ou de décoloration.
3. Vérifiez le relâchement des câbles et réajustez la tension du câble si nécessaire.
4. Vérifiez que l'écrou de blocage sur le capot supérieur de la tige du sélecteur soit serré.

Revêtement

1. Essuyez après chaque entraînement.
2. Prenez régulièrement le temps d'utiliser un savon doux ou un nettoyant doux pour meubles en vinyle Évitez d'utiliser un nettoyant abrasif non destiné à être utilisé sur vinyle.
3. Gardez les objets pointus hors de vos poches et dégagés de toute la tapisserie d'ameublement.

Écrous / boulons / attaches

1. Inspectez périodiquement tous les écrous et boulons. Serrer si nécessaire. Si les boulons semblent se desserrer périodiquement.
2. Passez périodiquement une séquence de resserrement pour vous assurer que tout le matériel est correctement installé et en tension.

Barre de guide

Essuyer avec un chiffon sans poussière. Lubrifier avec un lubrifiant à base de silicone ou de téflon.

Ajustements / Goupilles de verrouillage / Boutons de serrage

1. Vérifiez toutes les pièces à la recherche de signes d'usure ou de dommages visibles.
2. Vérifiez les ressorts dans les boutons-pression et les goupilles pop pour une tension et un alignement corrects.
3. Si le ressort adhère ou a perdu sa rigidité, remplacez-le immédiatement.

Surfaces antidérapantes
Remplacez-les s'ils semblent usés ou deviennent glissants.

ELIMINATION - RECYCLACE



Le symbole d'un container de poubelle avec une croix dessus indique que les produits commercialisés entrent dans le champ d'application de la directive européenne pour l'élimination des déchets de nature électrique et électronique (RAEE).



Le symbole CE indique que le produit est pleinement conforme à la directive RoHs 2011/65/EU et qu'aucun de ses composants électriques et électroniques installés dans le produit ne contient les niveaux supérieurs à ceux prévus pour ces mêmes substances, retenues dangereuses pour la santé de l'homme.

Cet appareil NE DOIT PAS être éliminé au même titre que les déchets urbains, mais il doit être traité séparément (dans les pays faisant partie de l'union européenne) en le déposant dans des centres de recyclage prévu à cet effet.

Garlando S.p.A encourage le respect de la nature et de la santé humaine, même en dehors de l'union européenne, et espère que les règles locales pour l'élimination et le recyclage seront suivies, en respectant autant que possible le tri sélectif des déchets, inhérent aux appareils électriques et électroniques, ainsi qu'aux nombreux autres composants (comme le fer, le cuivre, le plastique...) qui pourront être récupérées et réutiliser.

CATALOGUE ET COMMANDE DES PIÈCES DETACHÉES

Pour commander les pièces de rechange se référer à la vue éclatée qui se trouve ci-après.

Merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante: sav@e-clypse.com.

Vous recevrez une procédure détaillée (avec un formulaire à remplir) lorsque de votre premier contact par mail.
Votre dossier sera traité dans les plus brefs délais. Si nécessaire, nos techniciens pourront vous appeler afin de récupérer d'autres informations utiles à la solution de votre assistance.

La commande des pièces détachées doit comporter les indications suivantes:

1. Marque et modèle du produit - voir sur l'étiquette du produit
2. Nom de la pièce à changer - voir la liste des pièces détachées
3. Numéro de référence de la pièce détachée - voir la vue éclatée
4. Quantité nécessaire
5. Nom prénom et adresse pour l'expédition - se référer à la fiche pour commander les pièces détachées, annexée à la notice.

SAV : e-mail: sav@e-clypse.com

http://www.e-clypse.fr/

La présente notice peut comporter certaines petites différences par rapport aux produits que vous possédez, car d'éventuelles mises à jour que le constructeur applique au fil du temps peuvent manquer. En cas de difficulté dans la compréhension des schémas et des descriptions, contacter le centre d'assistance technique par mail

7. Condition de garantie

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent pour tous nos appareils :

1) Nous réparons gratuitement, sous réserve des conditions suivantes (numéro 2 à 5), tout dommage ou défaut de l'appareil qui s'avère découler d'un défaut de fabrication si celui-ci est signalé immédiatement après constatation et dans un délai de 24 mois après la livraison à l'utilisateur final.
La garantie ne couvre pas les pièces très fragiles telles que le verre ou le plastique. La garantie n'est pas valable également pour les pièces et parties de l'appareil différant légèrement de l'état dans lequel elles devraient être et n'ayant pas de conséquence sur la valeur de l'appareil et la capacité à l'utiliser, les dommages chimiques ou électrochimiques, les dommages imputables à l'eau ou causés de manière générale par la force et/ou la violence.

2) La garantie donne lieu gratuitement et selon notre décision, à la réparation des pièces défectueuses ou au remplacement de ces dernières par des pièces exemptes de tout défaut. Les coûts de matériel et de main d'œuvre sont pris en charge par nos soins –hors transport. Toute réparation de pièces défectueuses sur site est exclue. La preuve d'achat mentionnant la date de l'achat et/ou de livraison est à présenter. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

3) Le droit de garantie s'éteint en cas de réparation ou d'intervention de personnes que nous n'avons pas autorisé, d'équipement de nos appareils de pièces complémentaires ou accessoires non-adaptées, de dommages ou de destruction de nos appareils suite à l'emploi de la violence ou à des évènements météorologiques, de dommages causés suite à une utilisation de l'appareil, en particulier une utilisation non-conforme à cette notice d'utilisation, ou à une opération de manutention inappropriée ou en cas de dommages mécaniques de quelque nature que ce soit. Le service après-vente peut vous autoriser, après entretien téléphonique, à réparer ou échanger des pièces que vous recevrez par courrier. Le cas échéant, le droit de garantie ne s'éteint pas.

4) Les prestations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent lieu ni à une prolongation de la garantie ni à un nouveau délai de garantie.

5) Toute autre prestation telle des dommages-intérêts pour des dommages autres que des dommages causés à l'appareil, est exclue dans la mesure où aucune responsabilité n'est statuée.

6) Nos conditions de garantie, comprenant les conditions et l'étendue de la garantie, ne remettent pas en cause les obligations de garantie contractuelles du revendeur.

7) Les pièces d'usure indiquées comme telles dans notre liste de pièces détachées ne sont pas soumises à nos conditions de garantie.

8) La garantie n'est pas valable en cas d'utilisation non-conforme à l'usage auquel l'appareil est destiné notamment dans les studios de fitness, les établissements de rééducation et les hôtels.

Distributeur France :

E-Clypse International
2791 ch. St Bernard, porte 19, bât. A
06220 Vallauris - FRANCE
http://www.e-clypse.fr/
Tel (+ 33) 4 93 61 20 28

